

Handleiding Buttonapparaat

Montage

Bevestig de hendel met de verdikking naar je toe en bevestig deze met bout+ moer/clip aan de buttonmachine

Buttons bestaan uit vier onderdelen

- Een metaal plaatje met opstaande rand waarover de afbeelding komt.
- Een transparant plastic plaatje dat over de afbeelding komt.
- Een metaal plaatje met op de achterkant een veiligheidsspeld.
- Een plastic rondje dat over de afbeelding en button heen gaat.



Volgorde van de handelingen

1. Plaats op cilinder 1 (links) het metalen plaatje met openstaande rand naar beneden
2. Leg daarop de afbeelding die je op de button wil hebben en het afdek plastic in deze volgorde.
3. Draai de basis van het apparaat, waardoor hij boven cilinder 2 (rechts) uitkomt
4. Leg vervolgens één wit plastic achterkantje met speld op cilinder 2 (recht). Zorg dat de gladde kant aan de bovenzijde ligt.
5. Haal de hendel over.
6. Verplaats daarna de basis naar links en haal nogmaals de hendel over.
7. Verplaats de basis terug naar rechts. In cilinder 2 vindt je de button.

Belangrijk punt

Om buttons te maken dient de metalen ring (45 of 56 mm) in cilinder 2 geplaatst te worden.

Controleer of het apparaat zoals hieronder afgebeeld goed staat.

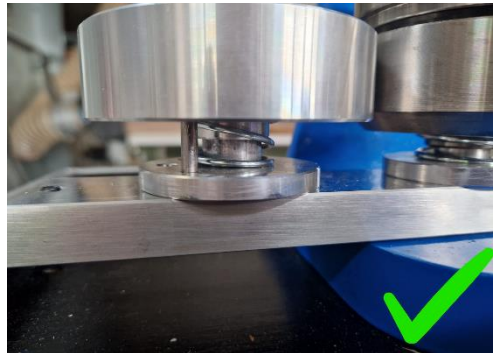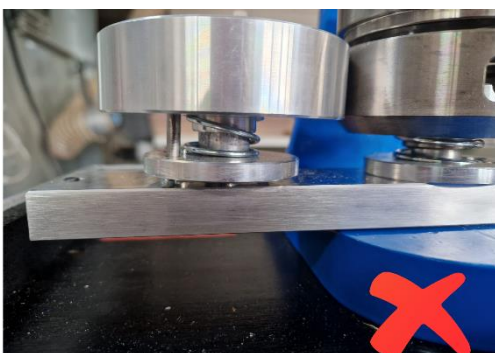

Handleiding Cirkelsnijder

Volgorde van de handelingen

1. Leg de te snijden afbeelding op een ondergrond waarop gesneden mag worden.
2. Plaats de cirkelsnijder zorgvuldig boven de afbeelding en of vellen papier.
3. Door op de knop te duwen en te draaien wordt de afbeelding snel en precies uitgesneden

Belangrijk

Tot maximaal 2-4 vellen kunnen gelijktijdig worden gesneden

Soort papier 80Gr.

